

# 无笛 C2 USB 录音常见问题

2025/06/06

## 安卓手机录音

### C2 不显示绿色 USB 图标

- 有的手机需要打开 OTG 功能，在手机设置里搜索“OTG”。
- Realme 等手机，连上 USB 线不会显示绿色 USB 图标，开始录音时自然会出现。

### 仍然用的外录

- 某些手机自带录音机不支持 USB 麦克风，需要用第三方录音 App。推荐 SmartRecorder。

### 录音有杂音

- 推荐用第三方录音 App - SmartRecorder，输入设备选择“oodi C2”，采样率选择 48000Hz。

## WINDOWS 电脑录音

### 不识别设备

- 系统版本需要 Windows 10 1703 版以上。

### 没有声音或者仍然用的外录

- 录音软件里选择输入设备“oodi C2”。


### 录音有杂音

- 控制面板 - 声音 - 录制，双击“oodi C2”，点“侦听”页，选中“侦听此设备”。
- 录音软件里，音频设备设置，采样率设为 48000。

如果问题还是解决不了，

加 Q 群 [1022430095](#) 讨论。

或扫码咨询客服。

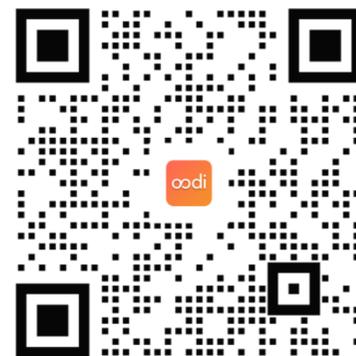

微信扫码咨询  
无笛oodi官方客服